




施工は必ずこの取扱説明書に従って、正しく施工してください。

<設置上のご注意>

- ◎本商品は戸建て住宅用の宅配ボックスです。
- ◎宅配業者の方が目につきやすい場所に設置してください。※設置位置は必ずご利用者立会いのもとでお決めください。
- ◎本体は溶融亜鉛メッキ鋼板にパウダーコーティングを施してあるので、劣化しづらい仕上げになっていますが、硬いものでこすったり傷をつけたりしないようにしてください。
- ◎本体にリシンなどの塗料がかからないようにしてください。
- ◎本体を酸類で洗わないでください。サビの原因となります。
- ◎完全防水構造ではありません。強風雨時によっては荷物が濡れる場合がございます。
- ◎海外製品の特性上、小キズ、色むら、僅少の個体寸法差等がある場合がございます。予めご了承ください。


姿図

レター受け取り口幅
348(Ex-Large)
298(Large)
250(Standard)

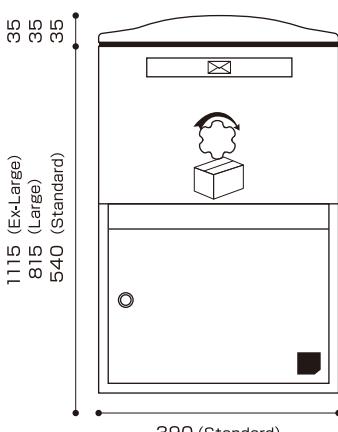


正面

470(Ex-Large)
343(Large)
343(Standard)

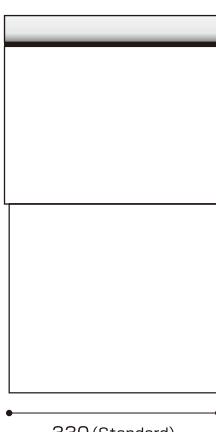


側面

Large用ポール

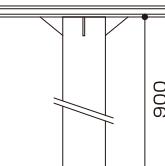

Standard用ポール

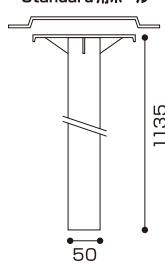

付属品: 取付用金具

付属品

※付属品の仕様は予告なく変更する場合があります。



[スペアキーについて]

万が一鍵を紛失された場合は、海外取り寄せ対応となります。鍵または本体鍵穴に刻印されている英数字を、本品をご購入された販売店へお知らせください。

[印鑑ホルダー]




※印鑑は付属品ではありません。

設置例


引き出し内部の宅配業者がよく見える位置にマグネットフックを取り付け、印鑑ホルダーをかけてお使いください。

受け取り可能荷物サイズ

(単位: mm)

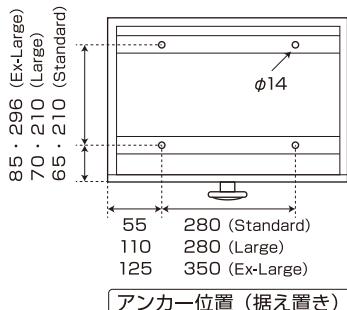


アンカー位置 (据え置き)

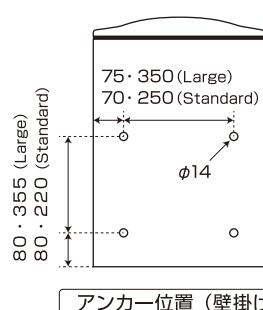

アンカー位置 (壁掛け)

※記載のアンカーポール穴の数値は目安です。製造の過程上多少の誤差が生じる場合がございますので、取り付け作業時には本体穴をあてがない、穴あけ位置を確認して下さい。

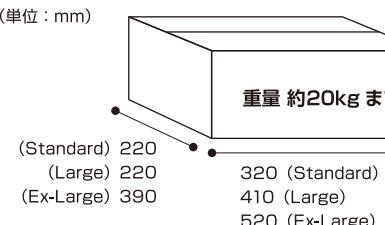

180 (Standard)
310 (Large)
320 (Ex-Large)

安全に正しくご使用いただくために必ずお読みください。



警告：間違った使い方をした場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる内容を表示しています。

<子供だけで触らせない>

- ・お子様だけでの使用や、製品で遊んだりすることは絶対にやめてください。宅配ボックスのなかに閉じ込められると大変危険です。

<宅配物以外をいれない>

- ・いたずらをして、危険物や生き物（動物）などを入れないでください。人間に被害を及ぼすことがあります。



注意：間違った使い方をした場合、人が損害を負うことや物的被害が起きる可能性が考えられる内容を表示しています。

<鍵を紛失しないでください・鍵を宅配ボックスの中に入れないで下さい>

- ・鍵は大切に保管してください。鍵を紛失したり、また鍵を宅配ボックスの中に入れると、宅配ボックス内の荷物が取り出せなくなります。



宅配業者へのご案内（注意点）：宅配ボックスを設置した際は、事前に宅配業者へ連絡するか、確認してください。

- ・宅配業者によって、配達方法の備考欄に「宅配ボックス設置」と記入する箇所があります。

- ・WEB 販社からの配達の際も、住所欄に「不在時、宅配ボックスへの投函希望」と記入すれば対応して頂ける場合があります。

- ・宅配ボックス内に認印が無い場合、宅配業者の受領が出来ない為預け入れせずに持ち帰る場合があります。

- 付属のマグネットフック、または適切な方法で宅配ボックス内のわかりやすい位置へ設置してください。

- ・あらゆる場面を想定して宅配ボックスを設置していたとしても、宅配業者が預け入れせずに持ち帰る場合があります。

その際は、誠に申し訳ありませんが、宅配業者へご連絡、ご確認下さい。

プライズボックス Brizebox 施工方法 / 使い方

S : Standard / L : Large / Ex : Ex-Large



施工上の注意



必ず本体が地面に対して水平になるように設置・固定してください。
正常に可動しない原因となります。特に玄関付近は排水の関係上、地面に勾配がとられていることが一般的ですので、注意して施工してください。

- 施工後ネジの締まり具合をもう一度点検してください。
- 地面との水平保持、アンカーフック固定は必ず行ってください。
- Large や Ex-Large など重量物の運搬取り付け作業は2人以上で行ってください。
- 通行の妨げになる場所、危険な高さ及び極端に高いところや低いところ、製品本体下部に頭が当たるような場所や高さには設置しないでください。

ポール施工



※ポールを埋め込む深さは、ご利用者立会いのもとでお決めください。
※ Ex-Large はポール施工できません。
図は必要最低限の深さを示しています。記載寸法以上の深さを維持してください。

1. 基礎穴を掘り、碎石を敷きます。



2. 取り出しが位置をお好みの高さで決めて、ポール位置を決めます。

3. 水平垂直を調整し、ポールがコンクリートで固定されるまで添え木で固定します。

4. (Standard) 付属の金属板を本体にネジ留めしておきます。

(Large) 金属板を本体底部に置いておきます。

5. 付属のネジで本体とポールを固定します。

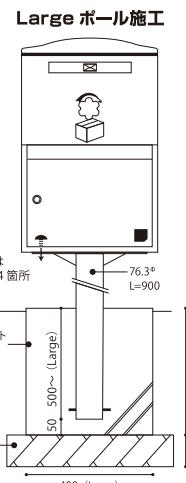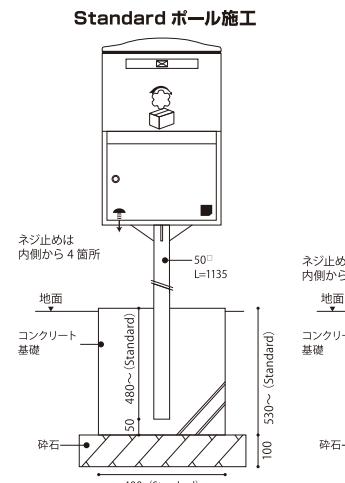

据え置き施工




※出荷時期によりアンカーサイズが異なります。
必ずご確認の上、穴径を決めてください。

壁掛け施工

壁掛け施工



※金属系サイディング壁には取り付けないでください。
※Ex-Large は壁掛け施工できません。

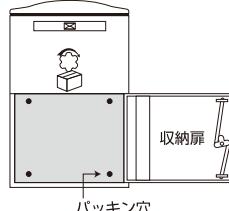


収納扉を開いて本体背面のゴムパッキン(4箇所)を取り外します。施工箇所の位置にマーカーで印をつけ、アンカーポルトの位置を決めます。

RC壁・ブロック塀に取り付ける場合

●アンカーサイズに合わせ、下穴を開けます。

※出荷時期によりアンカーサイズが異なります。必ずご確認の上、穴径を決めてください。

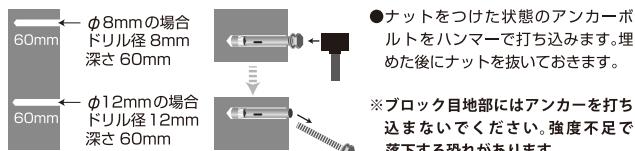


●ナットをつけた状態のアンカーボルトをハンマーで打ち込みます。埋めた後にナットを抜いておきます。
※ブロック目地部にはアンカーを打ち込まないでください。強度不足で落下する恐れがあります。


窓枠系サイディング壁に取り付ける場合

●サイディングの厚みに応じて市販のボードプラグ(パラシュートアンカー)をご利用ください。

本体とアンカーの位置を合わせ、ナットで固定します。

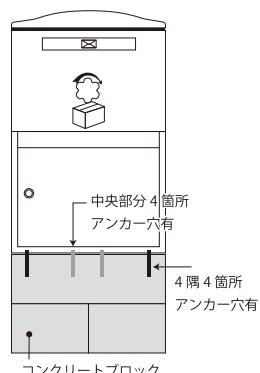

各部位名称

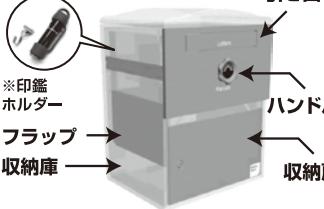

受け取った荷物や郵便物は全て収納庫に収まります。荷物が満タンになるとハンドルがロックされ、引き出しが開かなくなります。

※鍵を引き出しに入れて閉じると、鍵や荷物が取り出せなくなるのでご注意ください。



※配達員の方に操作方法を説明するマグネットステッカー付きです。

宅配業者



① ③ 宅配業者
ハンドルを最後まで回すと、引き出しが開きます。※中にセットした印鑑で伝票に押印

② 荷物を入れ、引き出しをゆっくりと閉じます。



③ 引き出しが閉じるとフラップが開いて荷物が下に落ち、収納庫に保管されます。

本品ご利用者様



④ ⑥ 本品ご利用者様
鍵で収納扉を開けない限り、収納庫の荷物を取り出すことはできません。



⑤ 鍵で収納扉を開け、荷物を取り出します。



⑥ 収納扉を閉じ、鍵をかけます。
受け取り完了

プライズボックスの使い方