

Brizebox ダイヤル錠 取扱説明書



警告

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
 - ケガの発生や事故の恐れがあります。
 - 変更、改造、分解された場合は製品の保証をいたしかねます。

使用上のご注意

- 製品にぶら下がらないでください。
 - ケガの発生や事故の恐れがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。
 - 故障の原因になります。
- 製品の近くでたき火などを使用しないでください。
 - 形が変形してしまうおそれがあります。

お手入れ方法

末長くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします。(3~6ヶ月に一度程度)

→ 柔らかい布で乾拭きをしてください。

※シンナー・ベンジン・磨き粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色、キズ、塗装の剥離などの原因になります。

免責事項内容

- ダイヤル錠は Brizebox 本体に付帯している一年間製品保証の対象外です。
- 交換作業の前に必ず検品、動作確認を行ってください。
- 交換作業後のダイヤル錠の返品交換はできません。
- 取扱説明書に基づかない施工、分解等に起因する本体不具合・損傷・トラブルは、Brizebox 本体に付帯している一年間製品保証の対象外となります。

ボウクス株式会社

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月4-28-3 SJビル3F
Tel/044-431-5052 Fax/044-431-5053

<https://www.bowcs.co.jp>

f bowcs.inc | bowcs.tilemarket

お問い合わせ総合窓口

✉ info@bowcs.co.jp

担当スタッフより5営業日以内にご返信致します。

ボウクス お問い合わせ 🔍 検索



1 Brizebox についている鍵の取り外し方




1. 現状の鍵



2. 十字ドライバーでビスを取り外します。



3. 十字ドライバーでビスを取り外したところ

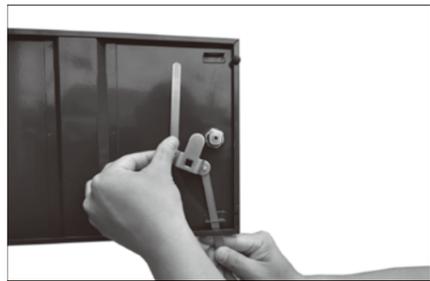

4. 止金を鍵金具から外します。



5. 鍵金具の六角ナットを取り外します。



6. 鍵金具を取り外します。




6. 六角ナットをレンチでしっかりと固定します。



7. 回転金具をつけてから、止金を取り付けます。




8. 止金をビスで固定します。

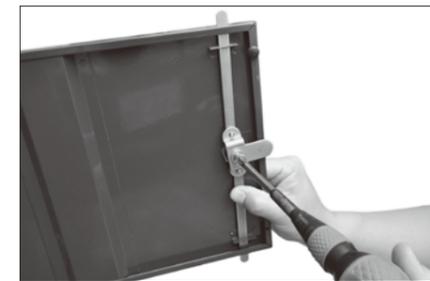

9. ダイヤルノブを回して施錠・解錠します。



10. 完成

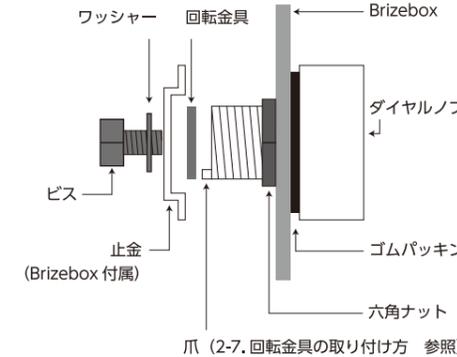

2 ダイヤル錠の取り付け方



1. ダイヤル錠を各パーツに取り外しておきます。



2. ビスを取り外します。



3. 六角ナットを取り外します。



4. ゴムパッキンはつけたままにしておきます。



5. ダイヤルが水平になるように取り付けます。(鍵がかかった状態)



2-7 回転金具の取り付け方

回転金具をダイヤル錠につける際、つける方向によって解錠時の回転方向を変えることができます。



ダイヤルを反時計回りに回して解錠




ダイヤルを時計回りに回して解錠



暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。
（初期設定は「000」です。）
- ②φ2以下のピンを用意していただき、本体側面にある穴にピンを挿入し、ピンを挿入したまま新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

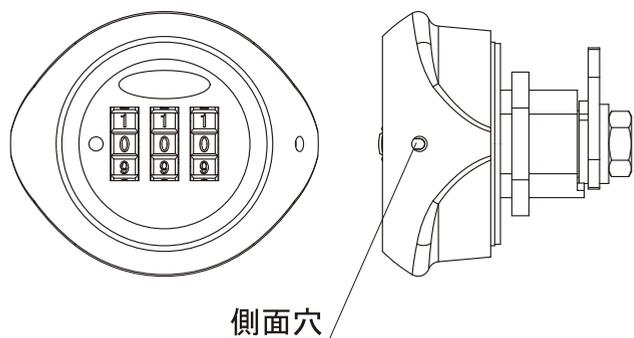

取付方法（図は右勝手の場合）

- ①扉の表側から本体とパッキンをパネルカットにはめ込み、裏側からナットで取り付けます。
- ②扉の左右勝手に合わせて、回転止めと止金をはさみ込み、ワッシャとネジで取り付けます。

