


使用説明書

JATI スリングラウンジャー

このたびはお買い上げ頂きありがとうございます。

- 安全にご使用頂くため、ご使用前に「使用説明書」と「取扱説明書」をよくお読みいただき保管してください。
- 調整、および折りたたみについては、各イラスト、説明文に従い、確実にこなしてください。
- この商品を第三者に貸与、譲渡する場合は、この「使用説明書」と「取扱説明書」を共に添付してお渡しください。

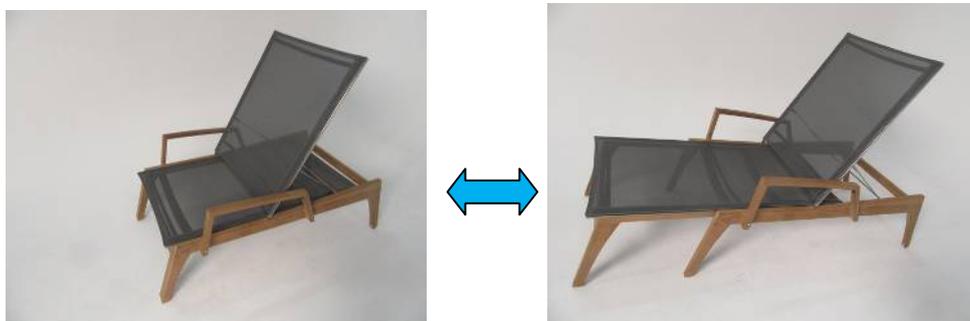

ジャティ スリングラウンジャー
主材/チーク
背・座/パテライン

●使用方法

- ⚠ リクライニング調節時にはリクライニング部に手や指などを置かないでください。ケガをする恐れがあります。
- ⚠ 背が確実に固定されていない状態で使用すると、背部分が倒れてケガをする恐れがあります。
- ⚠ 背や座の端部に座ったりよりかかったりしないでください。破損や故障の原因となったり、転倒してケガをする恐れがあります。背のリクライニングは4段階の調節ができます。リクライニングの調節は以下の手順によりおこなってください。



●お手入れ方法

- ⚠ 屋外家具は室内家具と比べ、紫外線や雨などの過酷な条件下にて使用されます。製品の耐久性を維持するためにも、以下のことを励行してください。

▽日常の手入れはカラ拭き、または硬くしぼった布で拭いてください。

▽食べ物や飲み物をこぼしたときは、すぐに汚れをふき取り素材の内部に浸透しないようにしてください。

▽コンパウンドの入ったワックスや溶剤(シンナー等)は表面をいためますので使用しないでください。

なお弊社ではガーデンチェアに最適な「ゴールデンチーク・クリーナー」「ゴールデンチーク・プロテクター」「ゴールデンチーク・パチナイザー」を別売で販売しています。



安全のため必ずお守りください。

屋外家具は室内家具と比べ、紫外線や雨などの過酷な条件下にて使用されます。
ご使用にあたりまして以下の点について、安全のため必ずお守りください。

- 安全にご使用頂くため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよく読み、またこれをお手元に保管し必要なときにお読み下さい。
- 組み立てや開閉の際は必ず説明文、イラストに従って正確におこなってください。
- 部品(ボルト、ネジなど)を用いて組み立てる時は、工具で仮止めをしてから最後にしっかり締めてください。
- 使用中に取り付けネジや金具類がゆるむことがありますので、定期的にネジ類の締め直しをしてください。
- 折りたたみ製品は、折りたたみ部に手や指を置かないでください。ケガをする恐れがあります。
- 折りたたみ製品は、折りたたんだ状態で壁などに立てかけないでください。製品が転倒し、ケガをする恐れがあります。
- 折りたたみ製品及びリクライニング機構付製品等は確実にセットした状態で使用してください。ロック機構付製品は確実に固定してください。不完全な状態で使用すると、製品の予期せぬ転倒などでケガをする恐れがあります。
- 積み重ねた製品の上には座らないでください。製品が転倒し、ケガをする恐れがあります。
- 積み重ね可能な製品を、積み重ね時に落としたり無理に押し込んだりしますと傷がつくことがありますので、充分ご注意の上、積み重ねてください。
- 積み重ね可能な製品を積み重ねる時は、不安定な状態で高く積み上げすぎないようにしてください。崩れて落下する原因になる恐れがあります。
- 製品に装着されているキャップ類は確実にセットした状態で使用してください。不完全な状態で使用すると指などを挟んでケガをする恐れがあります。
- 製品は分解、改造をしないでください。品質の劣化、故障につながり、予期せぬケガをする恐れがあります。
- 製品はできるだけ平坦な床面に設置してください。傾けた状態での使用や保存は変形、転倒、強度の低下につながりますのでやめてください。
- すべりやすい床面での使用には十分注意してください。
- 風の強いときは製品が転倒してケガをする恐れがありますので、屋外より直ちに撤去してください。あらかじめ風が強くなることが予想される場合には、室内へ収納してください。
- 天候により直射日光が当たりすぎると製品が熱くなることがあり、やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 製品の移動は両手でしっかり持ち上げて運んでください。引きずって移動しますと、製品の一部または全部に破損、故障をきたしたり、転倒してのケガ、または床面を傷付けたりする恐れがあります。
- 樹脂製家具、部材の使用環境温度のおよその目安は-10℃~40℃です。長時間極度な低温や高温下に放置されますと、品質強度の低下につながりますので使用しないときは室内に収納してください。
- 金属製家具、部材はサビが発生することがあり、そのままの状態では放置されますと当該箇所の強度不足が生じ、折れや破損につながり危険です。市販のサビ止め補修材などで適宜修理してください。
- 木製家具は開梱後すぐ使用せず、硬く絞った濡れタオル等で全体を2~3回程度清掃して下さい。そのままですと表面処理時に残った木屑が衣服等に付着する恐れがあります。
- 設置場所・気象条件によりますが、総て木材は紫外線等による炭化で肌色が徐々に変化します。木目により色の濃淡が発生することもあります。いずれも品質上の問題ではありません。
- チークは屋外では最終的にシルバーグレーになる特徴があります。変色初期に色ムラがおこることがありますが、経年とともに均一な色調になります。オイル仕上げの色調を保つには定期的なチークオイルの塗布、または弊社販売の「ゴールドンチーク・クリーナー」、プロテクター等でのお手入れをお勧めします。
- 木製家具は、経年変化等によりひび割れ・ささくれなどが生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 木製家具は落下させますと、木目に沿って破損する場合がありますので、落とさないでください。
- テーブルやチェア・ベンチの座部・背部・アーム部やフットレストに立ち上がったり、脚台替わりに使用しないでください。
- 肘掛(アーム部)やフットレスト、座面の先端部のみに座らないでください。
- リクライニングチェアの背を倒した状態の時に背部に座らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- フットレストに全体重を掛けしないでください。
- テーブル天板にものを擦りつける、強い衝撃を与える、熱いものを直置きする等はしないで下さい。故障・破損の恐れがあります。
- 商品をお受取りになりましたら直ちに破損の有無、仕様、数量をご確認下さい。クレームは商品納入後10日以内にご連絡下さい。
- その他製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。