ソフト宅配ボックス Nasta Box SOFT
スマート南京錠 Nasta Smart LOCK

簡単設置ガイド

1 宅配ボックスを組み立てる

※本書裏面の「受け取りのご準備」をお読みください。

【スマート南京錠なしの製品をお買い求めいただいた方は 3 へお進みください】

2 スマート南京錠の取扱説明書を取り出し、

- **アプリインストール**
- **アカウント登録**
- **接続設定を行う**

※詳しくは「スマート南京錠の取扱説明書」をお読みください。

〈スマート南京錠 取扱説明書〉

スマート南京錠の箱に同梱されています。

3 ポケットに備品を入れる

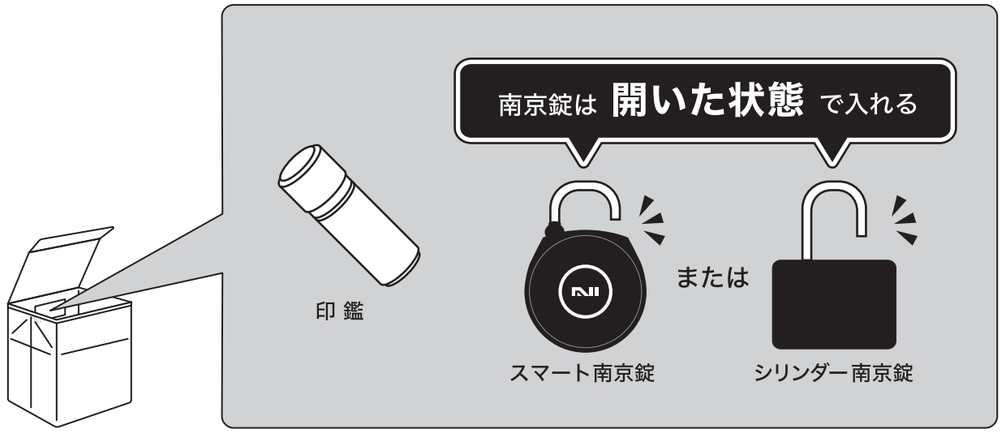

4 ファスナーを閉めてワイヤーをつなぐ

※本書裏面の「受け取りのご準備」をお読みください。

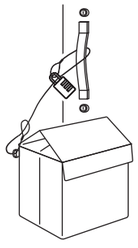

5 設置完了

Nasta Box SOFT 取扱説明書

お客様保管用

品番： B6L-DGR / B6L-BE / B6L-W / B6S-DGR
B6L-SN01-DGR / B6L-SN01-BE
B6L-SN01-W / B6S-SN01-DGR

この度は宅配ボックス【 ナスタボックスソフト Nasta Box SOFT】をご利用いただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、ご使用方法・機能をご理解の上末永くご愛用ください。
お読みになったあとは紛失されませんよう保管してください。

安全上・使用上のご注意

必ずお守りください

ここで示した表示内容は、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
説明を無視した使用方法によって生じる < 危険や損害の程度 > を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 注 意 「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

●ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。
お子様が使用したり遊んだりすることは絶対にさせないでください。

●危険物・生物等は入れないでください。
生鮮食料品 (冷凍品を含む) その他腐敗変質しやすいものや動物など、発火、引火、爆発物などの危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物は入れないでください。

●高温になる場所に設置・放置しないでください。
屋外などで高温になる場所への設置・保管は避けてください。

●本体に重い物を載せたり、寄りかかったりしないでください。
故障や怪我の原因になります。

●雨風の強い時は使用を避けてください。
本製品は完全防水ではありません。
屋外などで、雨や風が強い時は使用を避けてください。
宅配物が濡れたり飛ばされて怪我などの原因となります。

●分解・分離・改造をしないでください。
製品の分解・修理・改造をしないでください。
故障や怪我の原因になります。

お願い
宅配業者によっては【宅配ボックス】に気づかず、荷物を入れてくれない場合がございます。
①宅配ボックスを設置したこと ②不在時には宅配ボックスに荷物を入れてほしいということを、最寄りの宅配業者へお伝えいただけますようお願いいたします。**③宅配ボックスが南京錠で閉められたままでは宅配物を受け取れませんので、南京錠は開いた状態でポケットに入れてください。**

本製品の保証及び免責事項内容について

ナスタボックスソフトのご利用はお客様の責任でこれを行うものとします。ご利用に起因して発生した事故、盗難、災害その他不可抗力に起因する場合を含む一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。
本製品は通常宅配の受け渡しを目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる宅配物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

保証期間：製品発送日から 3 ヶ月です。

保証期間内に当社の責任による不具合が発生した場合は、無償で代替品との交換をさせていただきます。なお、保証期間内であっても、次に該当する場合は保証対象外となります。
(1) 取扱説明書やカタログ、表示ラベルなどに記載された使用方法及び注意事項や維持管理の不励行による不具合、損傷（例：本体への荷重過多による破損や変形など）
(2) 当社が定める取扱説明書などに基づかない設置、当社が認めた者以外による移動・分解などに起因する不具合、損傷（例：設置時の汚れやキズなど）
(3) 建築躯体の変形など当該商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
(4) 商品又は部品の経年劣化（生地の退色やコーティングのひび割れなど）、又はこれらに伴う不具合、消耗品の損傷、故障及び消耗品の交換
(5) 商品本来の性能を超えた環境下に設置された場合の不具合（例：耐風圧・積雪に対する強度、凍結や低温・高温環境による不具合など）
(6) 鼠、昆虫などの小動物の害、植物の蔦や蔓、及び根などの害による不具合、損傷
(7) 天災やその他の不可抗力 (火災･爆発などの事故、落雷･地震･噴火･洪水･台風･集中豪雨･津波などの天変地異、または戦争･暴動などの破壊行為) に起因する不具合、損傷、盗難、損害

< 材 質 > 生地：ポリエステル、ナイロン／中板：ポリプロピレン／ポケット：PVC

●お困りごとの際は製品ウェブサイトをご覧ください。

Nasta 株式会社ナスタ Nasta Co., Ltd. 本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

東京支店	Tel:03-3660-1815	大阪支店	Tel:06-6858-5671	札幌支店	Tel:011-741-2250	仙台支店	Tel:022-207-4700
北関東支店	Tel:048-553-1751	横浜支店	Tel:045-474-0631	名古屋支店	Tel:052-242-2272	広島支店	Tel:082-249-4651
福岡支店	Tel:092-472-1088	リテール営業本部	Tel:03-6778-2906	リテール営業本部(関西)	Tel:06-7653-9905		

B6L-DGR-001-00_2021.11

受け取りのご準備

1 ボックスを開き、底板を敷きます。
※底板はタブがついている面を上にしてください。

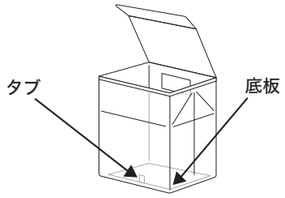

2 ワイヤーを玄関のドアノブや柱、窓枠の格子などに通し、**［ダイヤル南京錠］**を使って先端の輪同士を施錠します。
※水が溜まる場所には設置しないでください。

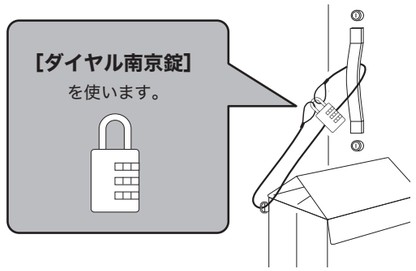

●ワイヤーを長く使いたい場合、
下図のようにワイヤーを通します。

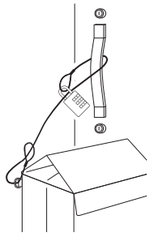

●ワイヤーを通せる柱や格子がない場合、
ドアの下にワイヤーを通します。

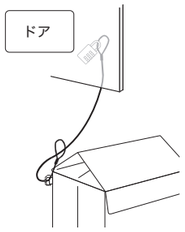

3 ボックス内部のポケットに**［印鑑］**と**［スマート南京錠］**または**［シリンダー南京錠］**を**開いた状態**で入れてください。
※**［シリンダー南京錠］**の鍵はポケットに入れず、
お手元に置いてください。

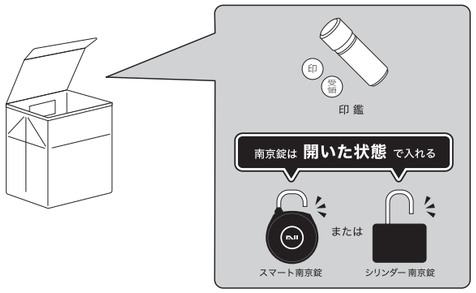

※スマート南京錠は品番に「SN01」が入る製品のみに付属します。

4 フタを閉めた状態にして、荷物が届くのをお待ちください。

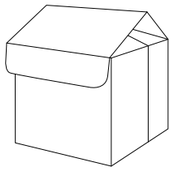

受け取り方法

まず確認 不在時に荷物が届いた場合は、ポストに
不在連絡票が投函されます。
※配達業者によって異なります。

1 前面フラップを開け、施錠されている
南京錠を開錠します。

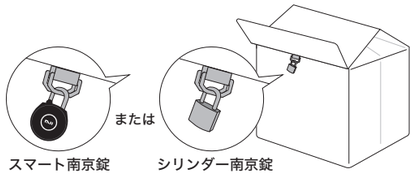

2 フタを開け、荷物を取り出します。

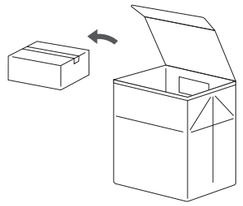

3 使用後は折りたたんで収納・保管してください。

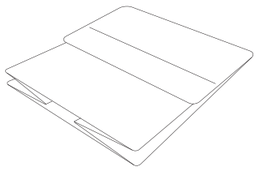

受取可能な最大サイズ

「受取可能な最大サイズ」とは、
宅配ボックスで受取取出が
可能な最大寸法です。

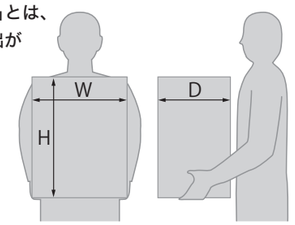

Lサイズ：H340×W445×D345(mm)
Sサイズ：H225×W395×D316(mm)

※最大サイズを超える荷物の受取はできません。
※目安寸法につき梱包の状態によっては受け取れない場合もあります。

付属品

設置用ワイヤー	ダイヤル南京錠（設置用）	シリンダー南京錠（宅配ボックス用）	宅配 BOX シール	取扱説明書（本書）	スマート南京錠（宅配ボックス用）
1本	1個	1個	1枚	1枚	1個

※スマート南京錠は品番に「SN01」が入る製品のみに付属します。
※スマート南京錠のご使用方法は同梱されている取扱説明書をご覧ください。
※カギの紛失によるカギ製作は当社では対応いたしかねますのでご了承ください。

受け取りサイン用の印鑑について

印鑑は荷物の受け取りに必要となる場合があります。
印面は＜受領＞＜印＞などお客様のお名前でなくても
受取可能です。

宅配 BOX シール

宅配業者に宅配ボックスであることをお知らせする
ためのシールです。宅配ボックスのフタ部分など、
お好きな場所に貼り付けてください。

スマート南京錠ご使用前のご注意

スマート南京錠は必ず以下の設定を行ってください。
①アプリインストール ②アカウント登録 ③接続設定
詳細はスマート南京錠の取扱説明書をご確認ください。

※スマート南京錠は品番に「SN01」が入る製品のみに付属します。

お手入れ方法

●お手入れの際は、必ずゴム手袋をお使いください。
●やわらかい布で、から拭きしてください。
●シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを
使って清掃することは避けてください。
変色・キズの原因になります。

MEMO