



# メタルシェッド TM2 用 ウッドフロア施工手順

Ref:20200720



※ ウッドフロアの寸法、及び取り付け手順は、シングルドア、フレンチドア共通の仕様となっております。

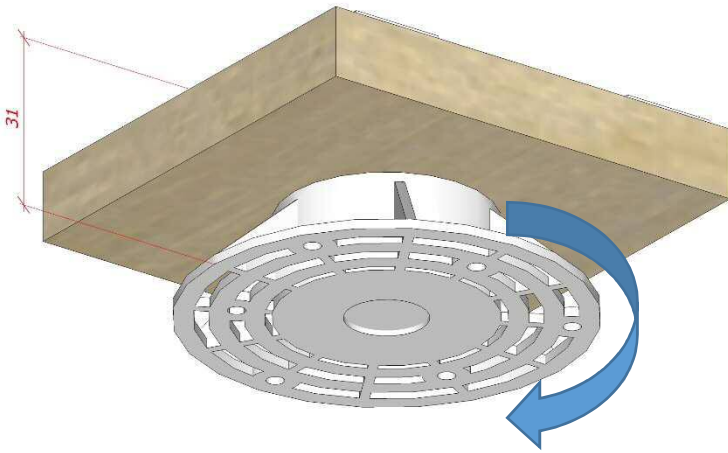

1. 付属の束柱を回して一番低い高さ（31mm）に揃えてください。  
TM2 のベースの高さは 27mm です。



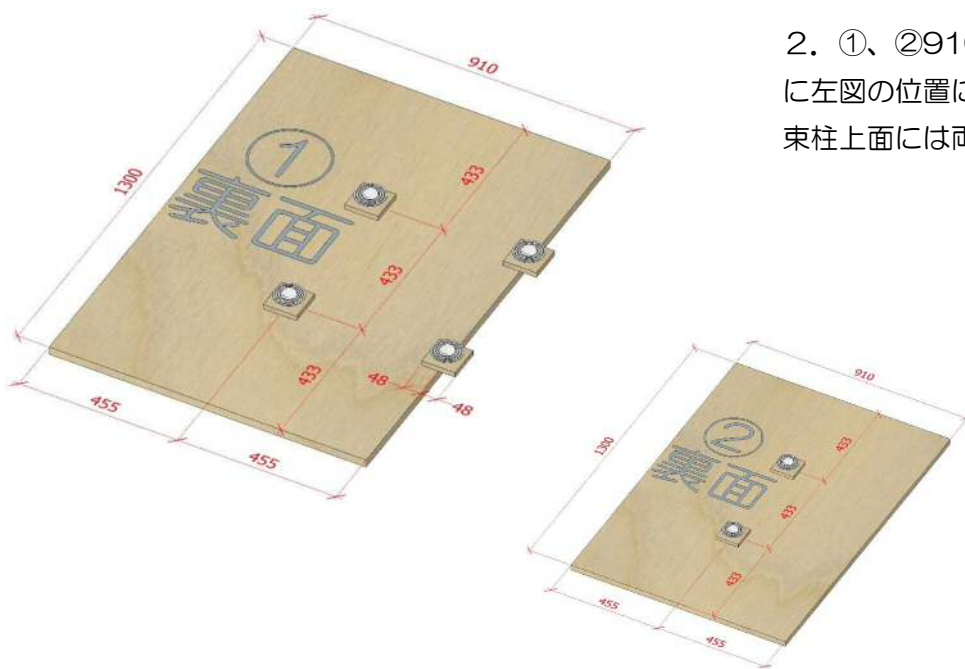


2. ①、②910×1300 の 24mm 合板の裏面に左図の位置に合わせて束柱を貼り付けます。  
束柱上面には両面テープが貼り付けています。

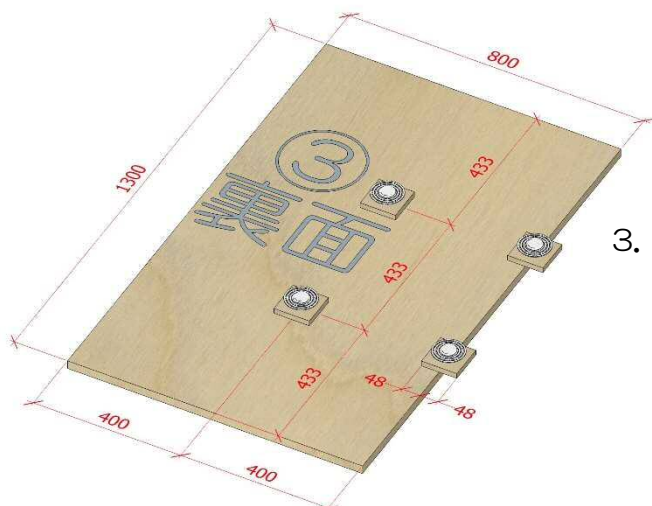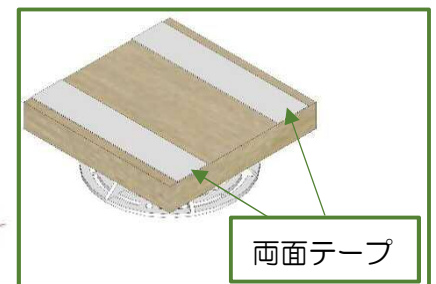


3. ③も同様に 24mm 合板の裏面に束柱を貼り付けます。

4. ベース上部に付属のテープを貼り付けます。

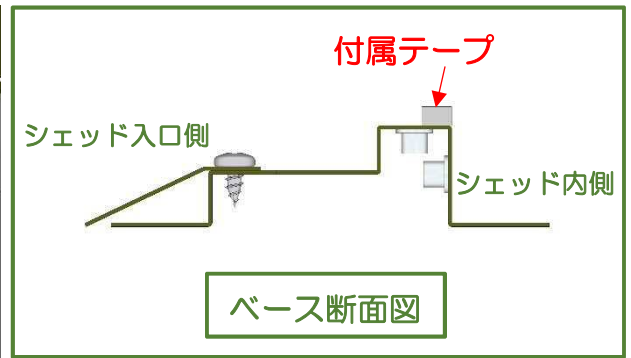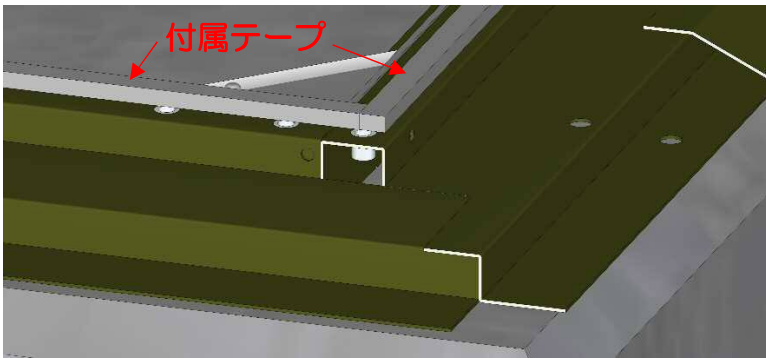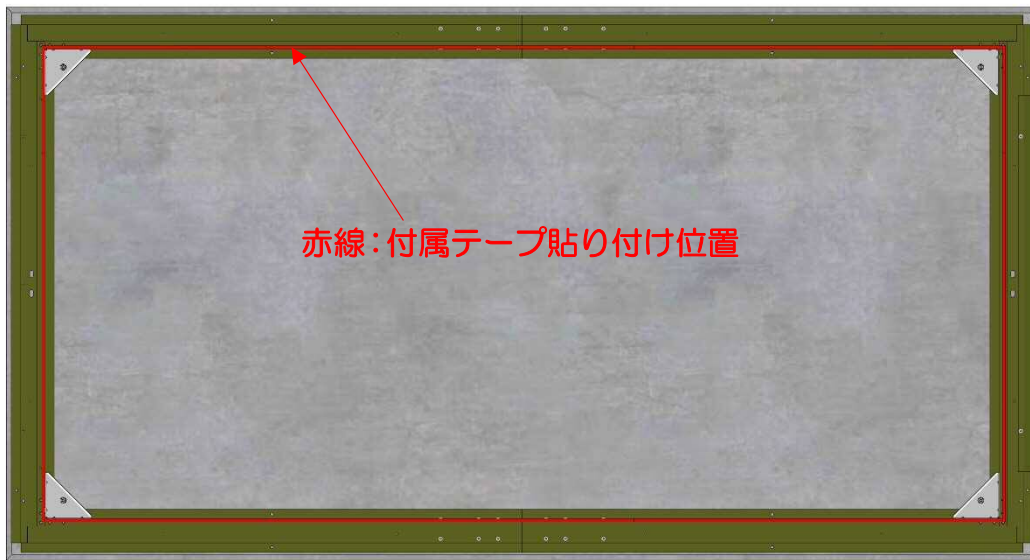

5. 束柱が下側にくるようにして、シェッド奥側から①、③、②の順番で設置します。  
合板を乗せる時は、束柱に乗せて、束柱の両面テープが合板の裏面に貼り付くように設置して下さい。

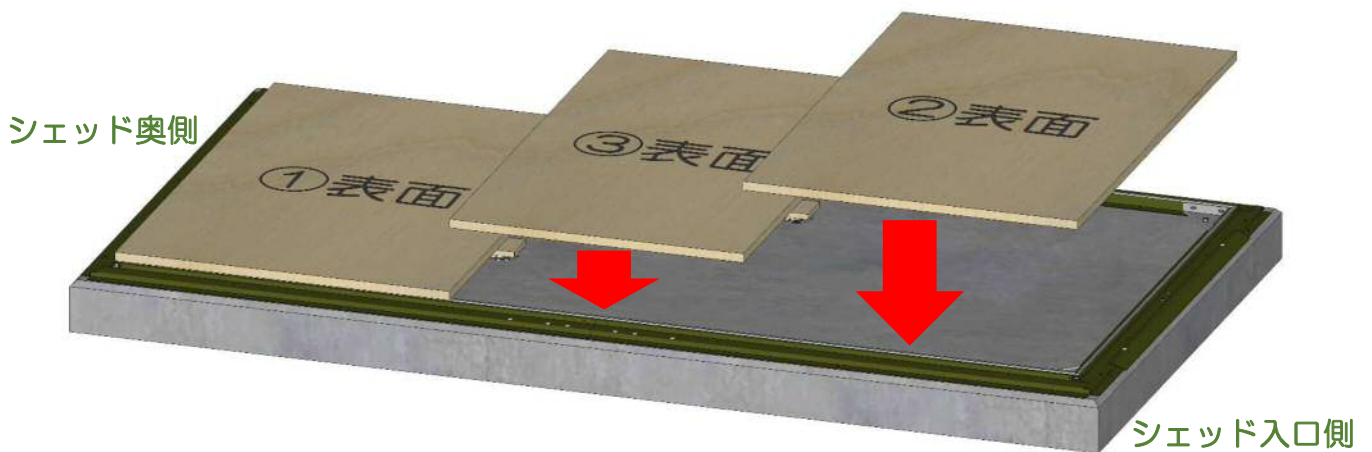

6. 全ての合板を設置したら完成です。

